



Підтверджуємо оновлення Драйвера пристрою кнопкою "Да".

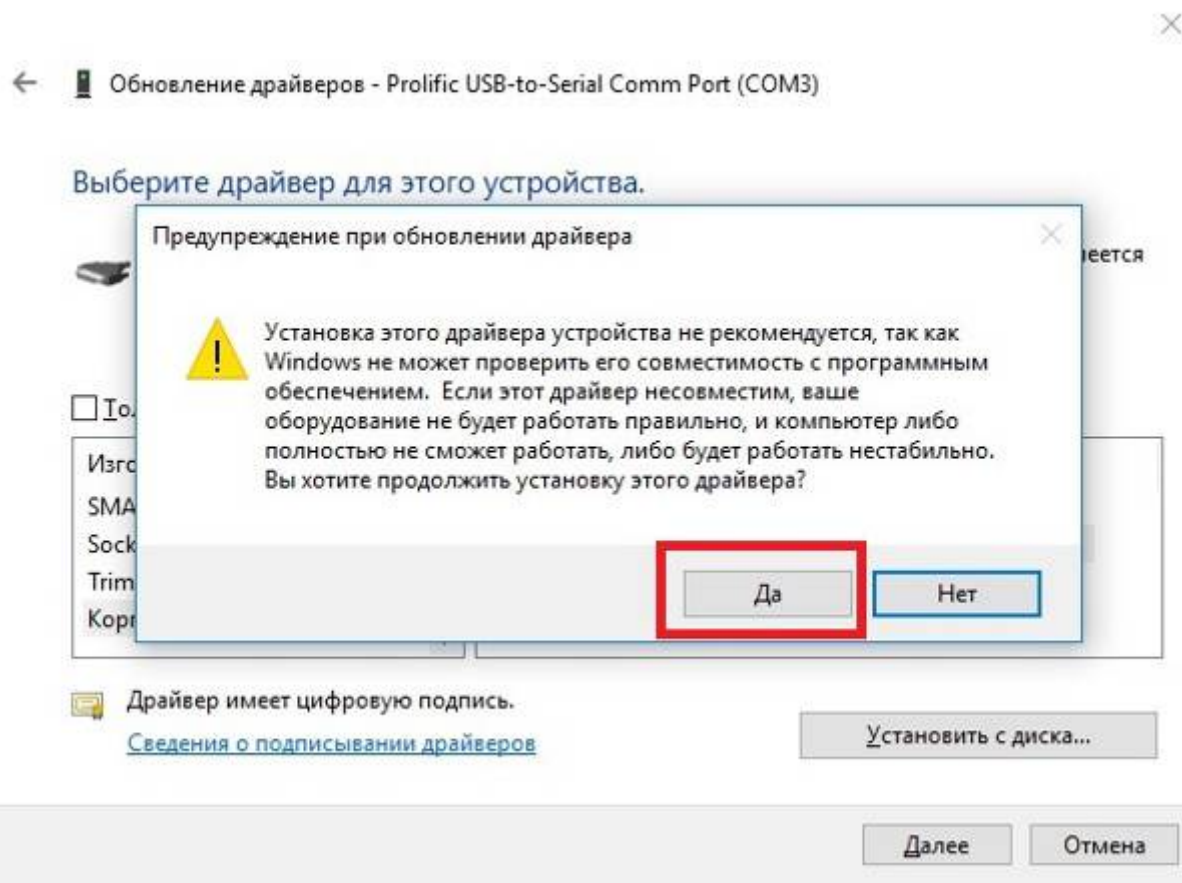


Установка драйвера успешно завершена. Натискаємо: "Закреть".

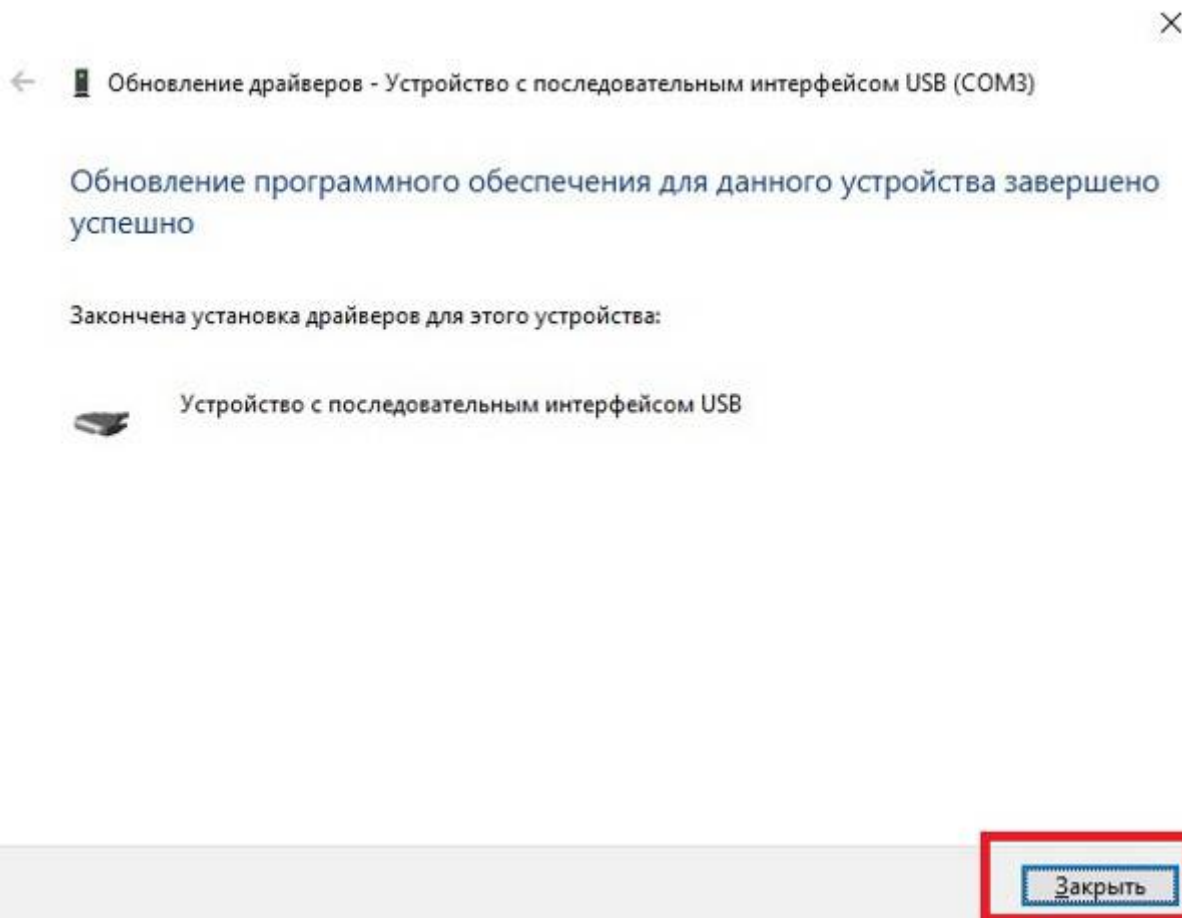


6) Запускаємо: "AlkoFor 505 USB".

7) Заходимо в вкладку: "COM" и натискаємо "Upload".

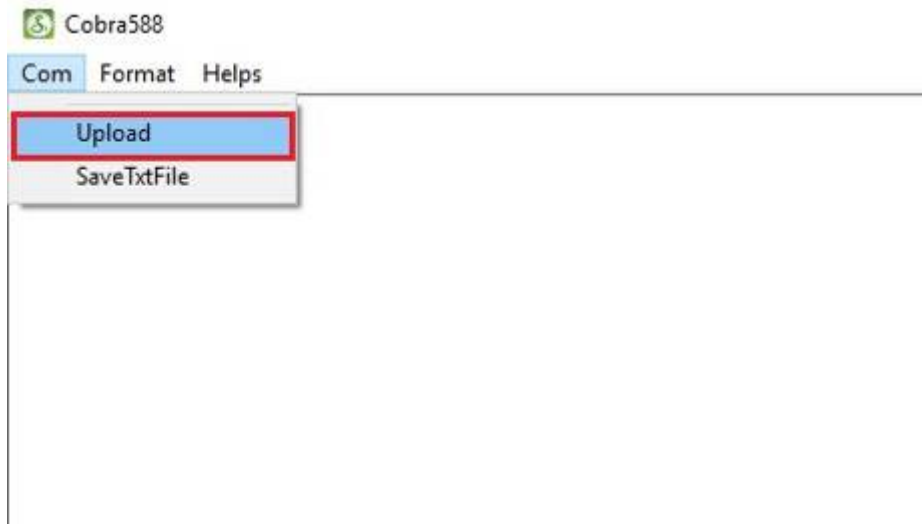


8) Вибираємо одиницю вимірювання, температуру и натискаємо "OK".

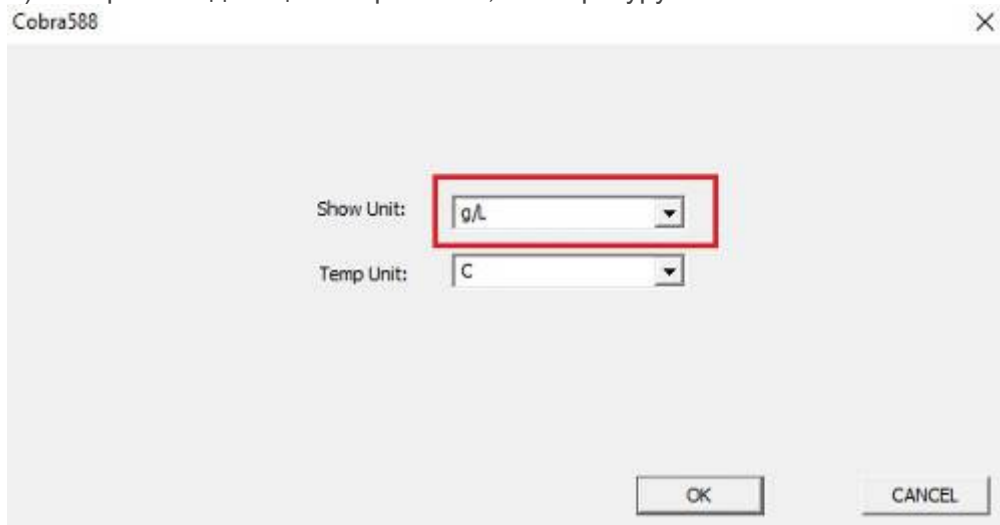

ВАЖЛИВО! g/L має тіж показники що і ‰ (Проміле)

9) Якщо все зроблено правильно при підключенні алкотестера до ПК буде висвічуватись такий напис:

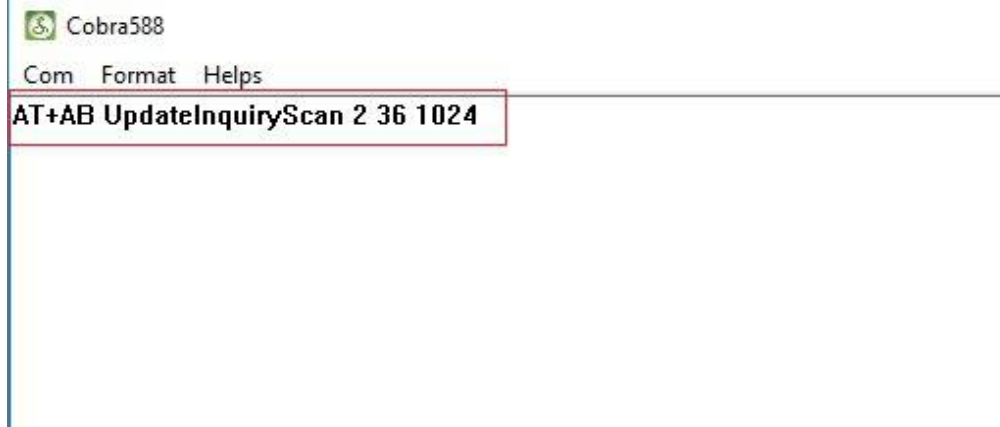

10) Для передачі результатів вимірювання на ПК натисніть і утримуйте праву кнопку приладу на протязі 3 сек до того як висвітиться "UPLD".

```
Cobra588
Com Format Helps
AT+AB UpdateInquiryScan 2 36 1024
COBRA-588 V1.5 SN:ALCOREAL-60060
Z00001 20170123 13:50 A 1.037g/L +26.4C
Z00002 20170124 09:05 A 0.476g/L +23.6C
Z00003 20170124 09:07 A 0.208g/L +25.5C
```

ВАЖЛИВО! В тому випадку, коли прошивка нижча ніж V1.5 перенести інформацію по USB неможливо. Для оновлення прошивки - зверніться в [Сервісний Центр](#). Оновлення прошивки алкотестера АлкоФор 505 проводиться безкоштовно.

Опис завантаженої інформації:

V1.5 - Версія прошивки

60060 - Серійний номер алкотестера

Z00001	20170123	13:50	A	1.037g/L	+26.4C
Номер теста	Дата вимірювання в форматі: Рік, місяць, число	Час Вимірювання	A - Активний тест з мундштуком P - Пасивний тест	Результат вимірювання в проміле	Температура під час теста

Ця інструкція по підключенню [алкотестера](#) АлкоФор 505 написана про підключення на базі операційної системи: Windows 10 PRO 20H2. (В інших версіях можуть бути незначні відмінності)